SISTEMA MULTIMÍDIA

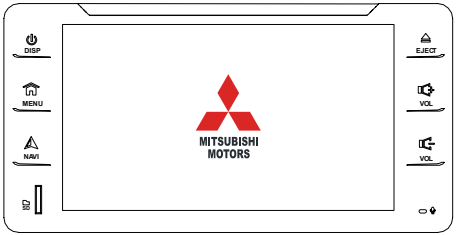

Manual do Usuário

MITSUBISHI
MOTORS

Sumário

PÁGINA

ADVERTÊNCIAS 02

RECURSOS DO APARELHO 04

GUIA RÁPIDO 08

CONFIGURAÇÕES DO APARELHO 12
- Sistema 12
- Dis (*Dinamic Information System*) 12
- Tela Traseira (Dual Zone) 12
- Hud (*Head Up Display*) 13
- Data e Hora 13
- Brilho 14
- Idioma 14
- Som 14

ACESSO RÁPIDO (*MULTI-TOUCH*) 15

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO 20
- Rádio 20
- Mídia 20
- Áudio 21
- Imagem 22
- Bluetooth 22
- iPod 30
- DVD 30
- VCD 32
- Diagrama de Ligação de Acessórios 50

SISTEMA DE NAVEGAÇÃO 34

Advertências

- O sistema de navegação por satélite foi desenvolvido para auxiliar o usuário na condução de seu veículo, por meio de instruções claras e rápidas, de caráter sugestivo e indicativo apenas, não obrigatórios.
- Contudo, o navegador via satélite oferece a localização do veículo, por meio do sistema GPS, e a orientação de ruas e localidades, cabendo exclusivamente ao condutor decidir se o percurso lhe é útil e adequado, inclusive no fluxo de veículos em horários de pico e trânsito lento.
- Os dados cartográficos contidos no navegador via satélite poderão apresentar discrepâncias em relação ao itinerário real. Isso se deve às possíveis e constantes modificações em normas de trânsito, nomes, sentidos e sinalizações de ruas, motivo pelo qual a legislação e a sinalização de trânsito devem ser sempre respeitadas, especialmente em caso de dúvidas. Vale lembrar que a atualização do sistema não é automática e depende de iniciativa do usuário.

SEGURANÇA

A utilização do navegador é permitida no Brasil, nos termos da resolução nº 242 do Contran (Conselho Nacional de Trânsito), publicada em 4 de julho de 2007. Todavia, o artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que o "condutor deverá a todo momento ter o domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito". Dessa forma:

- Leia atentamente o manual do usuário, contatando o SAC para sanar quaisquer dúvidas que possam persistir.
- A programação e/ou as alterações manuais no navegador devem ser feitas com o veículo estacionado. Evite consultar o navegador com o veículo em movimento.
- Não confie exclusivamente nas indicações de voz.
- Como as indicações do navegador derivam de dados cartográficos e localizações via satélite, em determinadas localizações é possível que o navegador falhe ou ofereça uma posição equivocada, como em túneis, viadutos, estacionamentos subterrâneos, áreas próximas a rotatórias e grandes cruzamentos, estradas, áreas em obras, dentre outros, motivo pelo qual a atenção nessas regiões deve ser redobrada.
- Confira todo o teor da Resolução nº 242 do Contran e do Código de Trânsito Brasileiro no site do Contran (www.denatran.gov.br/resolucoes.htm).

BLOQUEIO DE IMAGENS DE ENTRETENIMENTO

A legislação veta a utilização de aparelhos capazes de gerar imagens de entretenimento, como DVDs, jogos, entre outros, salvo se instalados de forma que somente os passageiros ocupantes dos bancos traseiros possam visualizar as imagens ou se o equipamento possuir mecanismo que o torne inoperante quando o veículo estiver em movimento. O sistema multimídia possui mecanismo de segurança que bloqueia as imagens quando o veículo está em movimento. O sistema de entretenimento poderá ser utilizado somente mediante acionamento do freio de mão. Qualquer alteração do mecanismo de bloqueio de imagem é de responsabilidade única e exclusiva do proprietário do veículo.

GARANTIA

- Garantimos seu produto pelo prazo de 36 meses, incluindo o da garantia legal (primeiros 90 dias), contados da aquisição, contra defeito do produto, de fabricação e de montagem ou solidariamente em decorrência de vícios de qualidade do material que o tornem impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina.
- A garantia se faz mediante a exibição deste termo, bem como da nota fiscal correspondente.
- Para validade da garantia o veículo deverá ser encaminhado a uma concessionária Mitsubishi.

EXCEÇÕES DA GARANTIA

O presente termo exclui despesas de transporte, frete e seguro, constituindo tais itens ônus e responsabilidade do consumidor, além de não cobrir:

- Peças que se desgastam naturalmente com o uso regular, tais como unidades de reprodução ótica e lâmpadas de mostrador.
- Danos à parte externa do produto (monitor LCD, gabinete, painel, acabamentos, botões etc.).
- Manuseio inadequado, indevido aos fins a que se destina, em desacordo com as recomendações do Manual do Usuário e de Instalação.

INVALIDADE DA GARANTIA

A garantia fica automaticamente invalidada quando:

- Não for apresentada a nota fiscal de venda do veículo ou kit, ou documento fiscal equivalente, conjuntamente com o termo de garantia.
- O produto for ligado em rede elétrica ou voltagem fora dos padrões especificados.
- O produto tiver o lacre violado, for aberto para conserto, for manuseado ou se tiver o circuito original alterado por técnico não autorizado ou não credenciado.
- O número de série do produto for removido ou alterado.
- O produto for utilizado em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva ou for usado em locais com altas ou baixas temperaturas, poeira, acidez etc.
- O produto sofrer qualquer dano por acidente (quebra) ou agente da natureza (raio, enchente, maresia etc.).
- O produto for manuseado ou usado em desacordo com o Manual de Instruções que o acompanha.
- Qualquer modificação for introduzida no aparelho, não prevista no Manual de Instruções.
- O produto for retirado por qualquer outro que não seja a rede de concessionárias Mitsubishi.

ATENÇÃO! Este termo de garantia só tem validade quando acompanhado da nota fiscal correspondente. Conserve-os em seu poder.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

- A utilização do aparelho implica na leitura e aceitação da presente advertência, bem como do Manual do Usuário que acompanha o produto.
- O condutor do veículo será responsável pela correta utilização do navegador, devendo ignorar as indicações fornecidas que sejam contrárias à legislação, isentando-se de responsabilidade o fabricante Dalgas e a MMC Automotores do Brasil por quaisquer danos materiais e/ou pessoais, inclusive morais, derivados da utilização indevida das instruções fornecidas pelo aparelho e/ou da falta de atenção às normas de trânsito, ou ainda pela discrepância entre os dados cartográficos do sistema de via pública, inclusive no que tange à sinalização.

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Verifique a disponibilidade das atualizações do mapa no momento das revisões periódicas em qualquer concessionária Mitsubishi.
- As demais atualizações poderão ser adquiridas na rede de concessionárias Mitsubishi Motors do Brasil e/ou por meio do SAC Dalgas.
- Para dúvidas e suporte, contate o SAC Dalgas pelo telefone 0800 77 25 887 / (11) 3579 1100, ou pelo e-mail navi@dalgas.com.br.

OBSERVAÇÕES

- Para garantir sua segurança, ajuste o volume do sistema de áudio a um nível que lhe permita ouvir o trânsito.
- Não use o sistema de áudio por um longo período de tempo com o motor desligado, ou a bateria se descarregará.
- Quando você usar um celular digital ou rádio dentro ou próximo do veículo, ele poderá causar interferência no sistema de áudio, mas não significa que o aparelho esteja danificado.
- Mantenha este manual em lugar acessível para futuras consultas, caso necessário.
- Este produto não deve ser exposto à umidade para evitar curtos-circuitos, que poderão resultar em acidentes.
- Não é aconselhável ajustar o sistema de áudio com o veículo em movimento, pois isso pode distrair você do trânsito e resultar em acidente. Ajuste o sistema de áudio quando o veículo estiver parado.
- É aconselhável não manter o veículo ligado dentro de garagens ou estacionamentos fechados com pouca ventilação, pois pode gerar acúmulo de gases tóxicos.

Recursos do Aparelho

FUNÇÕES DA TELA SENSÍVEL AO TOQUE

- Rádio FM (18 estações) e AM (12 estações) predefinidas.
- Compartimento de Cartão SD e USB com suporte à reprodução de MP3, WMA, JPEG, MPEG-4 e LRC (codificação UTF8) com o recurso "Sincronização de Músicas" durante a reprodução de MP3.
- Função de reprodução de DVD integrada, com suporte à reprodução de CD e DVD.
- Função de pareamento por Bluetooth (incluindo *download* de agenda telefônica, músicas, histórico de chamadas e áudio *streaming*).
- Sincronização do iPod via cabo USB.
- Cinco efeitos de som (Jazz, Flat, Rock, Pop, Classic) e processamento de *surround* de alta qualidade podem ser usados de acordo com suas preferências.
- DTV: televisão digital com controle na tela (não necessita controle remoto). Item disponível como acessório.
- DVR: gravador de vídeo digital (*Driving Video Recorder*), com câmera frontal (vídeo e áudio). Item disponível como acessório.
- TPMS: sistema de monitoramento de pressão dos pneus. Item disponível como acessório.
- HUD: projeta as instruções do navegador no pará-brisa. Item disponível como acessório.
- O brilho da tela é reduzido automaticamente à noite ao ligar a lanterna do veículo.
- Compatível com NTSC ou PAL.

ATENÇÃO! Os itens disponíveis como acessoórios podem ser adquiridos nas concessionárias Mitsubishi. Todas as funções dos acessórios recomendados podem ser operadas através da tela do aparelho.

OBSERVAÇÕES

Durante o uso normal, o aparelho leva aproximadamente 8 segundos para iniciar o sistema. Entretanto, ele chega a levar entre 20 e 30 segundos para realizar a inicialização diante das seguintes condições especiais:
- Após o sistema ser montado e ligado pela primeira vez.
- Se o dispositivo não tiver sido ligado por mais de 3 dias.
- Se houver remoção da bateria do veículo, ao iniciar o aparelho novamente.
- Uma vez que o o contato seja ligado e depois desligado, se o contato for ligado novamente de 10 a 30 segundos depois, o sistema leverá mais tempo para reiniciar.

ATENÇÃO! Além do tempo de inicialização mais longo durante essas condições especiais, o posicionamento por GPS também requer mais tempo. Poderá levar vários minutos para realizar o primeiro posicionamento, dependendo das condições de recepção do satélite.

- No painel do multimídia, as áreas sensíveis ao toque encontram-se no centro das teclas de cada ícone. Pressione o centro dos ícones para garantir a execução correta da função.
- Por motivos de segurança, no modo de câmera de ré, nenhuma tecla de operação de áudio funcionará e a reprodução de som será pausada, exceto o modo Bluetooth, que recebe chamada de voz ou reproduz música.

MENU	
DISP	Toque rápido - Liga e desliga a tela
	Toque > 2 segundos - Liga e desliga a tela e o som
	Toque > 20 segundos - Reinicia o sistema (Sys Reset)
MENU	Um toque para abrir o menu principal, com todas as funções do aparelho
	Dois toques para abrir a tela DIS (Dynamic Information System)*
NAVI	Sistema de navegação por satélite (GPS)**
EJECT	Ejetar o CD/DVD do aparelho
VOL +	Aumentar o volume
VOL -	Diminuir o volume
SD	Compartimento do cartão SD para reprodução de vídeos, fotos e músicas

* Quando disponível.

****** Quando disponível. Se não estiver disponível pode ser instalado como acessório.

Recursos do Aparelho

ATENÇÃO! Para evitar que a bateria do veículo se desgaste rapidamente, evite manter o sistema ligado por um longo tempo com o motor do carro desligado.

MENU	
Rádio	Rádio FM e AM.
iPod	Sincronização com o iPod via cabo USB.
Mídia	Reprodução de áudio, vídeos e imagens via USB ou SD Card.
Bluetooth	Pareamento com o celular para função viva-voz, inlcluindo mensagem de texto (bloqueado por motivos de segurança no trânsito), agenda de contatos, histórico de chamadas e áudio streamming (se disponível no aparelho celular).
DVD	Reprodução de CD e DVD.
DTV	Televisão digital com controle na tela (não necessita controle remoto) *******
DVR	Gravador de vídeo digital (*Driving Video Recorder*) - Câmera Frontal - video/áudio. *******
TPMS	Sistema de monitoramento de pressão dos pneus. *******
Config.	Configurações do sistema.

******* Itens disponíveis como Acessório. Podem ser adquiridos em uma concessionária Mitsubishi.

DIS (*DYNAMIC INFORMATION SYSTEM*)*

(*) Quando disponível.

Para acessar, pressione a tecla "Menu", duas vezes. O DIS possui 6 tipos de medidores diferentes:

- Medidor de aceleração: exibe o status de aceleração e desaceleração do veículo.
- Relógio: exibe a hora exata sem a intervenção do usuário.
- Medidor de oscilação: exibe o status de curva e oscilação do veículo.
- Bússola: indica a orientação do trajeto.
- Altímetro: indica a altitude da localização atual.
- Indicador de inclinação: mede a inclinação da estrada durante a direção.

  ATENÇÃO! No indicador de inclinação, é difícil medir precisamente a inclinação enquanto o veículo está em movimento. Um valor preciso pode ser determinado somente 1 segundo após o veículo parar ou quando ele se move em velocidade constante por 3 segundos.

  O valor de altitude é apenas uma referência, pequenos erros podem existir de acordo com o condiçoes de recepção do GPS.

TELA MULTI-TOUCH



Para aumentar ou diminuir o volume, passe dois dedos para direita ou para esquerda.

Para voltar ao menu principal, passe três dedos de baixo para cima.

Para ligar ou desligar a tela, passe quatro dedos para cima ou para baixo.

Para mudar para a próxima / anterior estação ou faixa, passe dois dedos para baixo ou para cima.

Para retornar ao sistema de navegação (GPS) ou último modo de reprodução, passe três dedos de cima para baixo.



Para ligar ou desligar a função MUDO, passe quatro dedos para direita ou para esquerda.

CUIDADOS DE MANUSEIO E CONSERVAÇÃO

- No momento da limpeza o equipamento deve estar desligado;
- Não aplicar qualquer tipo de líquido em forma de spray;
- Para limpeza do aparelho ou da tela (touch screen), utilizar apenas flanela de limpeza original ou algodão deslizando-o suavemente sobre a tela (touch screen).
- Não utilizar produtos a base de solvente, tais como: benzina, thinner, éter, acetona, tolueno, removedor de manchas ou produtos a base de petróleo ou ainda álcool, produtos de limpeza domiciliar com agentes ativos ou desengordurantes (detergentes e desinfetantes), produtos a base de óleos e silicone, etc;

CONTROLE NO VOLANTE

OUTLANDER

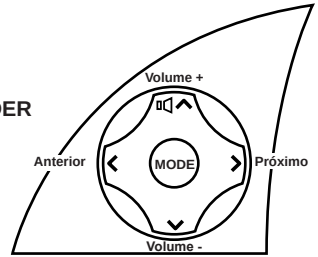

LANCER

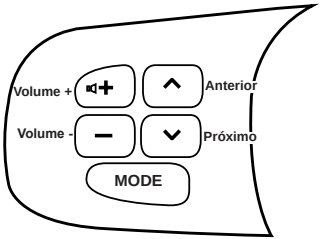

MODE	**Função Básica**	
	Toque curto	Muda Função
	Toque longo	MUDO Liga / Desliga
	Recebendo a Ligação c/ Bluetooth	
	Toque curto	Atende a Ligação
	Toque longo	Rejeita a Ligação
	Durante a Ligação c/ Bluetooth	
	Toque curto	Muda a função para o NAVI
	Toque Longo	Finaliza a Ligação

SISTEMA DE NAVEGAÇÃO

Para programar um destino:
- Entre no menu “NAVI”
- Toque na tela para abrir o menu principal do navegador
- Clique em Localizar para abrir o menu de localização de endereços ou pontos de interesses
- Entre com os dados do seu ponto de destino

Existem dois tipos de tela: Navegação e Mapa, deslize o dedo na tela para entrar na tela de Mapa, e para sair aperte o “x” no topo da página.
- Na tela de navegação, toque e afaste dois dedos para aumentar o zoom ou toque e aproxime dois dedos para diminuir o zoom.
- Arraste o mapa com um dedo.

Concessionárias Mitsubishi:

Para localizar as concessionárias mais próximas (em um raio de 500 KM), toque na tela do navegador com um dedo e arraste para a direita ou esquerda. Clique no ícone “POI” no lado direito para visualizar as categorias e escolha a categoria Mitsubishi.

BLUETOOTH

Para ativar a função Bluetooth, há duas opções:
ATIVAÇÃO PELO CELULAR
- Ative a função BT no seu aparelho celular
- Inicie a busca de novos dispositivos
- Selecione BT-MIT, e entre com a senha 0000
- Autorize o pareamento na tela do Multimídia

ATIVAÇÃO PELO MULTIMÍDIA

- No Menu principal, pressione a tecla “Bluetooth”.

1) No seu celular:

- Ative a função BT

2) No multimídia:

- Entre no menu “Bluetooth”
- Entre no menu “Config. e Emparelhar”
- Entre no menu “Busca Celular”; e aperte o botão “Nova Busca”
- Aguarde a finalização da busca (mesmo que o seu telefone já esteja enxergando o aparelho BT-MIT)
- Selecione o seu celular na lista de aparelhos encontrados
- Aperte o botão “Emparelhar”; e aperte o botão “Ok” para confrmar

3) No seu celular:

- Aguarde a solicitação do código PIN, quando solicitado, digite a senha “0000”
- Confirme o pareamento
- Aguarde a finalização do processo

4) Assim que o pareamento for concluído, a tela voltara ao menu principal do Bluetooth.

- O sistema pode parear até 5 telefones.

ATENÇÃO: Ao receber uma chamada de voz através do Bluetooth, uma janela aparecerá na parte superior da tela, para você selecionar o botão ATENDER ou DESLIGAR.

- Durante uma chamada de voz por Bluetooth, apenas a função de navegação poderá ser operada.

Configurações do Aparelho

CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA

- Para acessar as configurações do sistema, na tela do menu principal, pressione "Config.".

ATENÇÃO! Recomenda-se não alterar as configurações padrão de fábrica até que se esteja familiarizado com o aparelho, para que não ocorra alteração na qualidade de imagem e som.

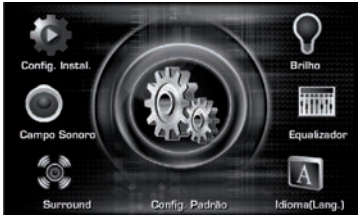

- Se a pressão dos pneus foi alterada ou um dos pneus foi trocado, ou um pneu reserva está sendo usado.
- Se por algum motivo os dados do reconhecimento de calibração foram apagados.

ATENÇÃO! Quando o DIS é calibrado, o veículo deve ser estacionado em uma superfície plana, para garantir que os dados obtidos durante a calibração estejam corretos.

CONFIGURAÇÕES DIS (*DYNAMIC INFORMATION SYSTEM*)

- A calibração inicial do DIS pode ser feita no menu Config. > Config. Instal > Calibrar DIS.
- A calibração fina do DIS, após o ajuste inicial, é efetivada através do veículo em movimento a mais de 50 km/h, em uma superfície ampla para receber o sinal do GPS, por volta de de 30 minutos. Esta calibração fina é feita automaticamente.

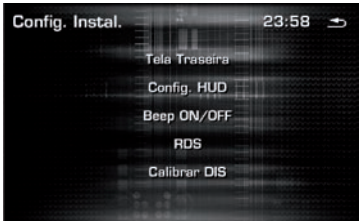

- Será necessário efetuar a calibrações inicial novamente, nas seguintes situações:
  - Se o sistema de áudio for usado pela primeira vez após a instalação.
  - Se o sistema de áudio for removido e instalado em outro veículo.

CONFIGURAÇÕES TELA TRASEIRA (DUAL ZONE)

- Selecione a opção "Tela traseira" para escolher a exibição do banco traseiro.
- Existem quatro opções: [Igual Dianteira], [DTV Vídeo], [DVD Vídeo], [AUX-in (*)].

(*) Para assistir vídeos de um iPod apenas na Tela Traseira (Dual Zone):
- Conectar o iPod com um cabo de áudio e vídeo especifico na porta P2 do multimídia;
- Não conectar o cabo USB do iPod na porta USB do multimídia, pois isto irá causar interferência no som principal;
- Neste caso, para carregar a bateria do iPod, recomenda-se o uso de uma alimentação independente, como por exemplo, um adaptador USB ligado ao acendedor de cigarros;
- Neste caso o controle do iPod deve ser feito diretamente na tela do iPod.

CONFIGURAÇÕES DO HUD *(HEAD UP DISPLAY)*

- Para acessar as configurações do HUD (Heads Up Display), entre no menu "Config. Instal.".
- Pressione "Config. HUD".
- Pressione a tecla “Liga/Desliga” do HUD para ligar e pressione a mesma tecla para desligar.
- Para configurar a intensidade de brilho da tela, pressione "Config. Brilho", para poder ajustar entre “configuração automática, muito claro, claro, escuro e muito escuro”. A configuração padrão tem brilho automático e ajuste de luz noturna. As demais configurações devem ser feitas manualmente.

ATENÇÃO! Essas variações entre "muito claro, claro, escuro e muito escuro" são valores fixos.

CONFIGURAÇÕES DE DATA E HORA

- Caso seu veículo possua o sistema de navegação com antena de GPS, a data e o horário dele serão ajustados automaticamente pela antena de GPS.
- Caso seu veículo não possua sistema de navegação com antena de GPS, as configurações de data e horário precisarão ser feitas manualmente, conforme o procedimento abaixo:

MENU → “Config.” → “Config Instal.” → “Hora”

CONFIGURAÇÕES DO HORÁRIO DE VERÃO

- Para ajustar o horário de verão, vá em Config. > Config Install > *Daylight Saving*.

CONFIGURAÇÕES PADRÃO

- Pressione “Config. Padrão” e em seguida pressione "Sim" para restaurar as configurações originais de fábrica.

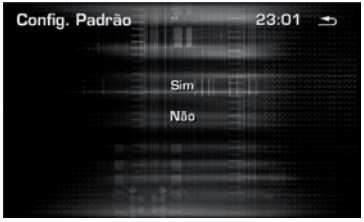

Configurações do Aparelho

CONFIGURAÇÕES DE BRILHO

- Para acessar as configurações de brilho no aparelho, acesse "Config." no menu principal, depois pressione o botão "Brilho".
- Existem 5 níveis de brilho para a tela: muito claro, claro, normal, escuro e muito escuro.
- As configurações padrão de fábrica estão no modo normal durante o dia e no modo muito escuro durante a noite, quando a luz lateral do multimídia está ligada (isso é ajustado automaticamente pelo sistema).
- Se você definir manualmente o nível de brilho da tela à noite, o ajuste automático não é feito.
- Se a opção de câmera de ré estiver ativada, durante o dia ou à noite, o brilho da tela fica definido como mais brilhante.

CONFIGURAÇÕES DE IDIOMA

- Pressione "Idiomas" para definir qual idioma vai utilizar entre os disponíveis.

CONFIGURAÇÕES DE *BEEP* DE TELA

- A ativação do *beep* aparece na tela.
- Entre em Config. > Config Instal > Beep Então pressione para ligar e desligar.

CONFIGURAÇÕES DE SOM

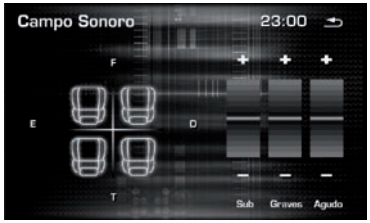

- Para ajustar o áudio e equilibrar entre agudo e grave, pressione a tecla "Campo Sonoro".
- Pressione os botões [+] ou [-] na tela, para ajustar entre agudo e grave.
- Selecione as teclas frontal, traseira, direita e esquerda para ajustar e equilibrar cada posição em específico.

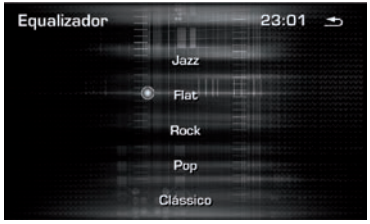

- Para ajustar os efeitos de som entre os 5 disponíveis (Jazz, Flat, Rock, Pop, Classico), dentro de Configurações de Som, pressione a tecla "Equalizador".
- ATENÇÃO! A configuração inicial desse efeito está em Flat.

CONFIGURAÇÕES SURROUND

- Para ativar ou desativar o efeito surround, pressione o botão “Liga/Desliga”.
- Essa tecla liga/desliga o efeito de detecção de reconhecimento de voz ou música.
- Pode reduzir o ruído ou a interferência durante a reprodução, ou pode aumentar ou diminuir o efeito de filtro de realce de vivacidade.

ACESSO RÁPIDO PARA TODOS OS MODOS, COM UM DEDO

- No modo Rádio, para realizar pesquisa de frequência de estações, toque e deslize um dedo para a esquerda ou para a direita. Automaticamente vai-se para estações com boa frequência.

- No modo Rádio, para ajuste de frequência de estação, toque e deslize um dedo para cima ou para baixo. No modo FM é ajustado 1 MHz por vez, e no modo AM o ajuste é de 9 MHz por vez.

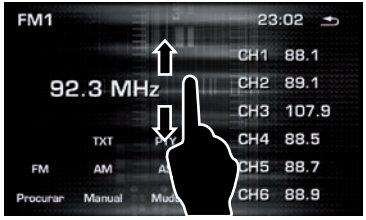

- No modo Mídia, em reprodução de vídeo, para passar para o próximo ou para o anterior, toque na tela e deslize um dedo para a direita ou para a esquerda.

- No modo Mídia, em reprodução de músicas, para passar para a próxima ou para a anterior, toque na tela e deslize um dedo para a direita ou para a esquerda.

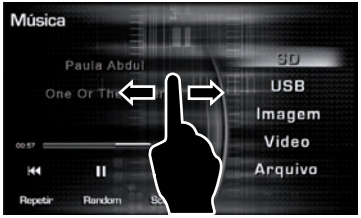

- No modo Mídia, em reprodução de fotos, para passar para a próxima ou para a anterior, toque na tela e deslize um dedo para a direita ou para a esquerda.

ACESSO RÁPIDO PARA TODOS OS MODOS, COM DOIS DEDOS

- No modo Rádio, para alternar rapidamente entre as 6 estações na memória, toque na tela e deslize dois dedos para cima ou para baixo.

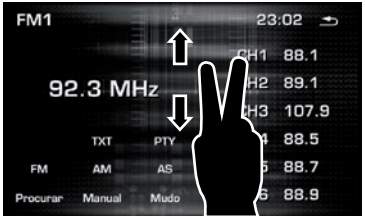

Acesso Rápido - *Multi-Touch*

- No modo Mídia, em reprodução de vídeo, para passar para o próximo ou para o anterior, toque na tela e deslize dois dedos para cima ou para baixo.

- No modo Mídia, em reprodução de músicas, para passar para a próxima ou para a anterior, toque na tela e deslize dois dedos para cima ou para baixo.

- No modo Mídia, em reprodução de fotos, para passar para a próxima ou para a anterior, toque na tela e deslize dois dedos para cima ou para baixo.

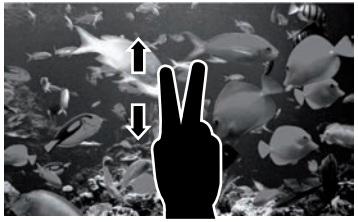

- No modo iPod, em reprodução de músicas, para passar para a próxima música, toque na tela e deslize dois dedos para baixo. Para voltar ao início da música em reprodução, toque na tela e deslize dois dedos para cima. Deslizando dois dedos duas vezes seguidas para cima, você retorna à música anterior.

ATENÇÃO! Utilizando os ícones da tela, no modo iPod, acontece a mesma coisa. Pressionando o ícone "anterior", a música em reprodução volta ao início e, pressionando duas vezes seguidas, é possível voltar para a música anterior.

- Quando estiver ouvindo músicas ou rádio, estando na tela do menu principal ou na tela de navegação, toque na tela e deslize dois dedos para cima ou para baixo, alternando entre a próxima música e a anterior, sem sair da tela atual.

ATENÇÃO! Essa função se aplica na tela de navegação. Na tela Mapa de Navegação essa função não funciona, nem o ajuste de volume para a direita e para a esquerda.

- No modo DTV (televisão digital), para passar para o próximo canal ou para o anterior, toque na tela e deslize dois dedos para cima ou para baixo.

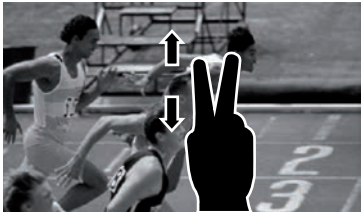

ACESSO RÁPIDO PARA VOLUME, COM DOIS DEDOS

Para ajustar o volume em qualquer modo, toque na tela e deslize dois dedos para a direita ou para a esquerda para aumentar ou diminuir o volume.

ACESSO RÁPIDO PARA PARA NAVEGADOR, COM TRÊS DEDOS

- Independentemente da tela em que esteja, toque e deslize três dedos para baixo, e você irá para a tela de navegação.
- Quando estiver na tela de navegação, toque e deslize três dedos para cima ou para baixo, e você retornará à tela em que estava antes. Em casos especiais, como na tela do iPod, caso este tenha sido desconectado, o sistema retornará para o modo Rádio.

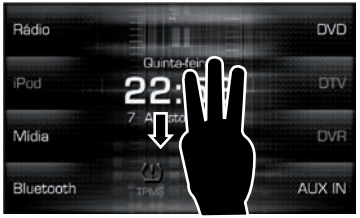

- Independentemente da tela em que esteja, toque e deslize três dedos para cima, e você irá para a tela do menu principal.

- Quando estiver na tela do menu principal, para ir para a tela do DIS (*Dynamic Information System*), toque e deslize três dedos para cima.

Acesso Rápido - *Multi-Touch*

ACESSO RÁPIDO PARA A FUNÇÃO MUDO, COM QUATRO DEDOS

- Independentemente da tela em que esteja, toque e deslize quatro dedos para a direita ou para a esquerda para ativar a função Mudo e siga o mesmo procedimento para desativar.
- Atenção! A função Mudo desativa todas as reproduções de áudio. É recomendado, antes de tentar qualquer modo de reprodução novamente, desativar o Mudo primeiro.

ACESSO RÁPIDO PARA APAGAR A TELA, COM QUATRO DEDOS

- Independentemente da tela em que esteja, toque e deslize quatro dedos para cima ou para baixo para apagar a tela.
- Para ligar a tela novamente, toque e deslize quatro dedos para cima ou para baixo novamente ou toque com apenas um dedo durante 1 segundo e solte.
  ATENÇÃO! A função Apagar a Tela apenas desliga a luz da tela. A função de Áudio continua a ser reproduzida em segundo plano.

ACESSO RÁPIDO DENTRO DO MODO DE NAVEGAÇÃO

- Quando estiver no modo de Navegação, toque e deslize um dedo para a direita e para a esquerda para acessar a tela Mapa de Navegação.

- No modo de Navegação, toque e afaste dois dedos para aumentar o zoom da tela.

- No modo de Navegação, toque e aproxime dois dedos para diminuir o zoom da tela.

- No modo de Navegação, com um dedo fixo na tela e o outro fazendo a rotação para a direita ou para a esquerda, tem-se a rotação dos mapas. Cada rotação é de 90º.

- No modo de Navegação, mova um ou dois dedos para navegar pelo mapa.

MODO RÁDIO

- No menu principal, pressione "Rádio" para acessar diretamente o modo Rádio, podendo alternar as plataformas FM e AM.
- Pressione a tecla "FM" para alternar as bandas FM1, FM2 e FM3.
- Pressione a tecla "AM" para alternar as bandas AM1 e AM2. A banda selecionada AM ou FM aparece no canto superior da tela.

- Para ajustar manualmente os canais predefinidos, pressione a tecla "Manual", para selecionar a estação diretamente. Escolha a plataforma em que deseja salvar a estação. Escolha a frequência da estação e segure por aproximadamente 2 segundos a tecla da banda predefinida desejada. Na tela será exibida sua escolha.
- Após predefinir suas estações, basta tocar na tecla da estação desejada, e o sistema irá para ela automaticamente.

ATENÇÃO! Os 6 canais predefinidos não podem armazenar duas frequências iguais.

- Para predefinir estações automaticamente, pressione a tecla "AS", e o sistema salvará automaticamente as 6 estações com o melhor sinal de frequência na memória. Quando a pesquisa do AS terminar, o sistema reproduzirá automaticamente a primeira estação predefinida.

- Pressione a tecla "Mudo" na tela, e o volume do rádio será desligado. Na tela aparecerá a mensagem "Rádio Desligado". Para cancelar essa função, ajuste o volume ou toque novamente na tecla “Mudo”.

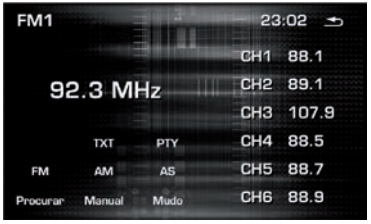

MODO DE REPRODUÇÃO DE MÍDIA

Para reproduzir vídeo:
- Insira uma mídia SD ou USB.
- Pressione “Mídia” no menu principal.
- Pressione a tecla "Vídeo" para abrir o menu de vídeos.
- Atenção para os comandos na tela:
- ⏮ seleciona o vídeo anterior.
- ▶ ou ⏸ inicia ou pausa a reprodução.
- ⏭ seleciona o próximo vídeo.

- Entre em "Configurar" para selecionar o tamanho da tela de exibição: 4:3, 16:9 ou tela cheia.
- Pressione "Arquivo" para retornar à lista de faixas SD ou USB.
- Pressione Atualizar para atualizar os dados do SD ou USB, quando tiver novos dados disponíveis.

ATENÇÃO! Durante a reprodução do SD/USB, ao ativar a função Mudo, a reprodução é pausada e só retorna após a desativação da função Mudo.

- Quando um cartão SD/USB é inserido, ele pode conter alguns arquivos pesados, então é comum demorar alguns segundos para realizar a leitura.
- Durante a exibição SD/USB, se houver alteração para o modo de Chamada de Voz ou para o modo Câmera de Ré, a exibição de mídia é pausada e retorna normalmente após o encerramento da chamada ou do modo Câmera de Ré.
- Se o sistema for desligado no modo vídeo, ao reiniciar o sistema ele retorna no modo de Reprodução de Áudio.

MODO DE REPRODUÇÃO DE ÁUDIO

Para reproduzir música:
- Insira uma mídia SD ou USB.
- Pressione “Mídia” no menu principal.
- Pressione a tecla "Música" para abrir o menu de músicas.
- Atenção para os comandos na tela:
- ⏮ seleciona a faixa anterior.
- ▶ ou ⏸ inicia ou pausa a reprodução.
- ⏭ seleciona a próxima faixa.

- Pressione "Repetir" e escolha entre as duas opções disponíveis: repetir a "Música Atual" ou a "Pasta Atual".

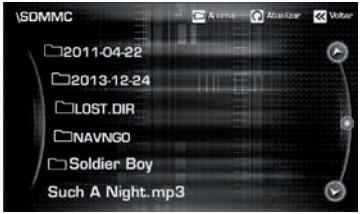

ATENÇÃO! O modo Repetir tem como predefinição repetir a música inteira.

- Pressione "Aleatório" para reproduzir todas as faixas de modo aleatório.
- Pressione "Scan" para reproduzir cada faixa por 10 segundos e passar para a próxima automaticamente.
- Os modos Repetir e Aleatório não podem ser usados simultaneamente.

- Pressione o ícone A cima para retornar à pasta anterior.
- Pressione o ícone Atualizar para atualizar os dados do SD ou USB, quando houver novos dados disponíveis.

SINCRONIZAÇÃO DE LETRA DA MÚSICA

- Caso possua arquivos de música com a letra, toque sobre elas para que sejam exibidas em tela cheia. Toque novamente na tela para retornar.

OBSERVAÇÕES:
- Formatos de arquivo de áudio compatíveis: MP3, AAC, AMR, WAVE, WMA, FLAC, OGG.
- Formatos de arquivo de vídeo compatíveis: MP4, 3GP, AVI, ASF, WMV, RM, RMVB, VOB, FLA.
- Formato de sincronização de cifras compatíveis: LRC (código UTF8).
- Formato de vídeos e formato de compressão recomendados: MPG2, resolução: 720x 480 px.
- Devido à grande variedade de formatos de vídeo e áudio na internet, ao obter arquivos de áudio de diversos formatos e reproduzi-los nesse sistema, poderão ocorrer problemas de incompatibilidade. É possível baixar um software gratuito de conversão AV (www.formatoz.com).

MODO DE REPRODUÇÃO DE IMAGENS

Para reproduzir imagens:
- Insira uma mídia SD ou USB.
- Pressione “Mídia” no menu principal.
- Pressione a tecla "Imagem" para abrir o menu de imagens.
- Atenção para os comandos na tela:
- ⏮ seleciona a imagem anterior.
- ▶ ou ⏸ inicia ou pausa a reprodução.
- ⏭ seleciona a próxima imagem.

- Entre em "Configurar" para selecionar o tamanho da tela de exibição: 4:3, 16:9 ou tela cheia.
- Ajuste o tempo de exibição das imagens entre 2, 5 e 8 segundos.
- Para retirar o Menu da tela de exibição, selecione a imagem e não toque na tela por 5 segundos, assim o Menu de configurações desaparecerá da tela e as imagens ficarão em tela cheia.

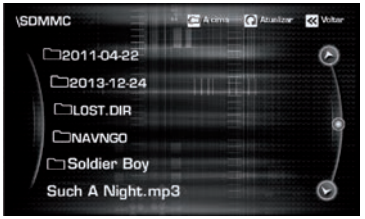

OBSERVAÇÕES:
- O formato dos arquivos de imagens compatíveis é de até 1.920x1.080 px.
- Ao escolher reprodução de imagens, o sistema irá buscar todas as imagens disponíveis nas pastas.
- Ao selecionar reprodução de imagens, o tempo gasto para ler um arquivo também pode variar de acordo com o tamanho e o formato do arquivo.
- Caso a imagem seja muito grande ou esteja em formato não compatível, aparecerá na tela a mensagem "Arquivo não compatível".
- Enquanto as imagens são reproduzidas, a reprodução de músicas é interrompida.

AUX-IN
- Desligue a ignição para ACC ON.
- Pressione o botão [AUX IN] para mudar para a fonte ligada externo de áudio / vídeo ou equipamentos A / V.

Se nenhum equipamento de A / V está ligado, pressionando o botão [AUX IN] irá mostrar uma tela preta.
- Siga as instruções fornecidas com o equipamento A / V adicional.

MODO BLUETOOTH
- O sistema possui capacidade de pesquisar automaticamente um celular com o comando Bluetooth ativo, a fim de realizar o pareamento.
- A tela sensível ao toque possibilita fácil acesso ao Bluetooth, que, ao receber uma chamada, abre uma nova janela na tela, na qual é possível atender ou rejeitar uma ligação.

- Quando seu celular estiver pareado, é possível acessar a agenda de contatos, o histórico de chamadas, o teclado de discagem, músicas e SMS (Bloqueado por motivos de segurança no trânsito) pela tela de seu multimídia.
- O sistema pode parear até 5 números de telefone.
- O recurso do Bluetooth pode ser ativado em diferentes modos: AM, FM, SD, USB.
- Cuidado: o uso de celulares falsificados poderá levar ao erro de funcionalidade. Escolha seu aparelho cuidadosamente.

ATIVAÇÃO DO BLUETOOTH

- Se o pareamento for bem-sucedido, a tecla ficará colorida. Se as teclas ainda estiverem esmaecidas, significa que o celular em tentativa de pareamento não é compatível com esse item.
- **Para ativar a função Bluetooth, há duas opções:**

ATIVAÇÃO PELO CELULAR

- Ative a função BT no seu aparelho celular.
- Inicie a busca de novos dispositivos.
- Selecione BT-MIT, e entre com a senha 0000.
- Autorize o pareamento na tela do multimídia.

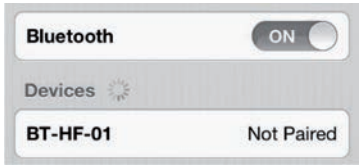

ATIVAÇÃO PELO MULTIMÍDIA

- No menu principal, pressione a tecla "Bluetooth".

1) **<u>Em seu celular</u>**

- Ative a função BT.

2) **<u>No multimídia</u>**

- Entre no menu Bluetooth.
- Entre no menu Config. e Parear.
- Aperte o botão “Buscar”

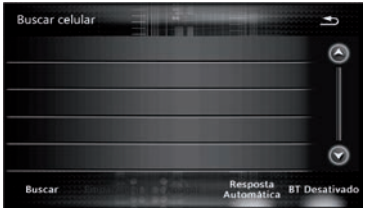

- Aguarde a finalização da busca, mesmo que seu telefone já esteja enxergando o aparelho BT-MIT.

- Selecione seu celular na lista de aparelhos encontrados.
- Aperte o botão “Parear”.

- Aperte o botão “Ok” para autorizar o pareamento.

3) **Em seu celular**
- Aguarde a solicitação do código PIN.
- Quando solicitado, digite a senha 0000.
- Confirme o pareamento.
- Aguarde a finalização do processo.

4) **Assim que o pareamento for concluído, a tela voltará ao menu principal do Bluetooth.**

CONEXÃO I DO BLUETOOTH
- Caso seu celular já tenha sido pareado, mas não apareça na lista de celulares para parear, pressione "Buscar Novamente".
- Observação: é possível parear até 5 celulares e deixar um único como padrão, ou seja, esse que se conecta automaticamente ao entrar no carro. Os demais celulares pareados podem ser conectados, e o celular padrão é automaticamente cancelado.

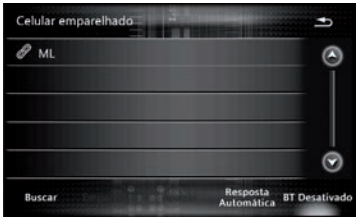

- Caso o celular padrão não esteja no carro ou não se encontre com o modo Bluetooth ativado, ele não conectará automaticamente os demais celulares pareados. Nesse caso aparece na tela uma mensagem de erro, os celulares precisam ser conectados manualmente.

- Aparece a tela de confirmação para conexão do celular. Aperte "Ok".

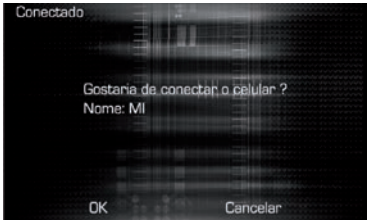

- Durante a conexão, siga atentamente as instruções exibidas no celular.
- Após a conexão bem-sucedida, a tela retornará ao menu principal do Bluetooth.

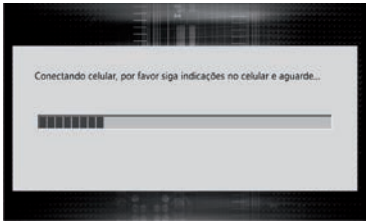

CONEXÃO II E DESCONEXÃO
- Caso o aparelho celular esteja pareado, mas não conectado, pressione a tela "Parear".

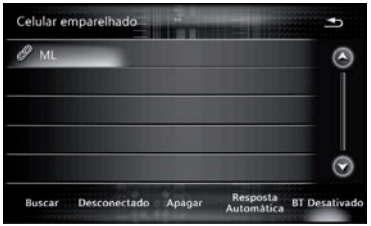

- Para desconectar um aparelho celular, entre na lista de aparelhos e selecione seu celular. Em seguida pressione "Apagar".

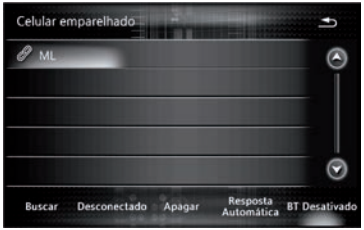

ATIVAÇÃO E DESATIVAÇÃO DO BLUETOOTH
- Para ativar o Bluetooth, pressione na tela a tecla "Bluetooth Ativado".
- Para desativar o Bluetooth, pressione na tela a tecla "Bluetooth Desativado".

ATENÇÃO!
- O sistema pode parear até 5 aparelhos celulares. Sempre que se pareia um novo celular, o sistema apaga os dados do celular anterior, e assim sucessivamente.
- Para obter mais informações sobre a operação de pareamento de seu celular, consulte as instruções do celular.
- Se o pareamento não for concluído em 3 minutos, será exibida na tela a mensagem de erro "Conexão falhou".

Conexão falhou
Ocorreu erro ao emparelhar dispositivos com a unidade de áudio. Assegure que a função Bluetooth no seu celular está correcta e tente novamente.
OK
Cancelar

- Certos aparelhos celulares podem vir a produzir erros devido a protocolos de comunicação de determinadas funções do Bluetooth.
- Um aparelho celular só funciona no modo Bluetooth do sistema se tiver sido pareado anteriormente.
- Quando um celular for pareado pela primeira vez, o sistema pergunta se deseja "Autorizar a conexão automaticamente". Em caso afirmativo, pressione a tecla "Sim".

ATIVAÇÃO E DESATIVAÇÃO DO ATENDIMENTO AUTOMÁTICO
- Entre em "Config. Parear" no menu do Bluetooth.
- Para ativar o atendimento automático, pressione na tela a tecla "Resposta Automática".
- Ao entrar uma chamada de voz, o celular atenderá automaticamente essa chamada.

- Para desativar o atendimento automático, pressione na tela a tecla "Resposta Automática" novamente.

AGENDA TELEFÔNICA

- Para acessar a agenda de contatos, pressione a tecla "Agenda" no menu principal do Bluetooth.

- Depois que a agenda for ativada, pressione a tecla "Atualizar" para sincronizar os contatos com o sistema.

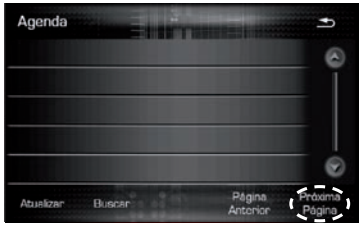

- Levará alguns minutos para sincronizar a agenda. Caso queria sair da tela de *download*, pressione a tecla "Cancelar".

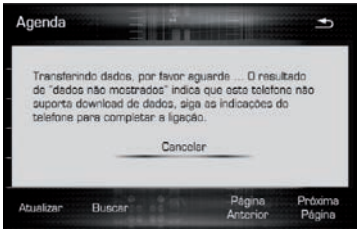
Agenda
Transferindo dados, por favor aguarde ... O resultado de "dados não mostrados" indica que este telefone não suporta download de dados, siga as indicações do telefone para completar a ligação.
Cancelar
Atualizar
Buscar
Página Anterior
Próxima Página

- *Download* finalizado.
- No canto direito clique na seta cima ou baixo ou deslize o dedo para alternar os contatos da agenda.

OBSERVAÇÕES

- O tempo que leva para baixar a agenda varia de acordo com a quantidade de contatos e dados existentes. Caso o *download* demore, seja paciente.

- Pressione a tecla "Atualizar" para sincronizar novamente a agenda de contatos caso tenha inserido um novo contato no seu celular.

HISTÓRICO DE CHAMADAS

- Para ativar essa função, no menu principal do Bluetooth pressione a tecla "Histórico" e tenha acesso ao histórico de chamadas.

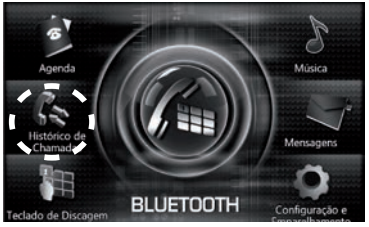

- Pressione a tecla "Atendida" para ter acesso às chamadas recebidas.
- Pressione a tecla "Discada" para ter acesso às chamadas feitas.
- Pressione a tecla "Perdida" para ter acesso às chamadas perdidas.

- Toque na tela para fazer uma ligação e pressione a tecla "Discar" para chamar um número de telefone.
- Observação: sempre que o aparelho for conectado, o histórico será automaticamente atualizado.

TECLADO DE DISCAGEM

- Para ativar o teclado, na tela no menu principal do Bluetooth pressione a tecla "Teclado de Discagem".
- Caso ocorra algum erro quando estiver inserindo um número de telefone, pressione a tecla cancelar ( ) para apagar os números inseridos.

- Após digitar o telefone, pressione a tecla "Discar".
- Durante a ligação, pressione a tecla desligar ( ) para finalizar uma ligação.

ATIVAÇÃO E DESATIVAÇÃO DO MICROFONE DURANTE A CHAMADA

- Pressione a tecla do microfone ( ) durante uma ligação para escolher entre:
- Ativar o microfone ( ) para que a outra pessoa possa ouvir você.
- Desativar o microfone ( ) para que a outra pessoa não possa ouvir você.

MÚSICAS PELO BLUETOOTH

- No menu principal do Bluetooth pressione a tecla "Música".

- Entre no modo de reprodução de músicas.
- Atenção para os comandos na tela:
- ⏮ seleciona a faixa anterior.
- ▶ ou ⏸ inicia ou pausa a reprodução.
- ⏭ seleciona a próxima faixa.

OBSERVAÇÕES

- O recurso de música do Bluetooth (A2DP) é compatível apenas quando está disponível em seu celular.
- Antes de iniciar o recurso de música do Bluetooth, certifique-se de que o recurso de áudio no Bluetooth do seu celular está ativado.
- Certos celulares poderão ter pequenos recursos diferentes devido a diferenças no *firmware*, por exemplo, ruídos ou impossibilidade de reproduzir o áudio.
- O recurso A2DP apenas pode ser usado no modo Bluetooth. A reprodução será encerrada ao sair do modo Bluetooth.

RECURSOS DE SMS (BLOQUEADO POR MOTIVOS DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO)

- No menu principal do Bluetooth, pressione a tecla "Mensagens" para ativar o SMS.

- Entre no modo SMS.
- Atenção! O tempo que leva para baixar as mensagens varia de acordo com o número de mensagens e os dados em seu celular. Se o *download* levar muito tempo, tenha paciência.

- Pressione a tecla "Atualizar" para sincronizar suas mensagens com o sistema.

- *Download* concluído.
- Pressione a tecla "Caixa de Entrada" para ter acesso às mensagens recebidas.
- Pressione a tecla "Caixa de Saída" para ter acesso às mensagens enviadas.
- Pressione a tecla "Atualizar" para sincronizar e atualizar as mensagens.
- Pressione a tecla "Anterior" para ter acesso à página anterior.
- Pressione a tecla "Próximo" para ter acesso à próxima página.

ATENDER OU REJEITAR UMA LIGAÇÃO

- Ao receber uma ligação, independentemente do modo em que esteja, aparecerão na tela dois botões: "Atender" ou "Rejeitar" a ligação.

- Após atender a ligação, ainda será possível utilizar os demais modos do sistema.
- Pressione a tecla “Desligar” ( ) para finalizar uma ligação.

- Pressione a tecla de zoom no canto superior para minimizar a janela de ligação, quando em ligação de tela cheia. Quando em outra tela, pressione para aumentar o zoom para tela cheia.

ATENÇÃO!

- Durante uma chamada de voz por Bluetooth, uma ligação poderá continuar se o modo Câmera de Ré for iniciado, mas as chamadas de entrada durante o modo Câmera de Ré não poderão ser atendidas.
- Durante uma chamada de voz por Bluetooth, caso entre uma segunda chamada, esta não poderá ser atendida pelo sistema multimídia, apenas pelo aparelho celular.
- Durante uma chamada de voz por Bluetooth, apenas a função de navegação poderá ser operada.

AJUSTE DE VOLUME DURANTE A CHAMADA

- Para aumentar o volume do áudio, pressione a tecla de Vol. + ( ).
- Para diminuir o volume do áudio, pressione a tecla de Vol. - ( ).
- Observações: o volume ajustado durante uma ligação fica registrado e é usado em chamadas posteriores. A configuração do volume durante uma ligação não afetará o volume usado por outras funções de áudio.
- Caso exista eco durante uma chamada, ele poderá ser causado pelo sistema GSM.

MODO DE REPRODUÇÃO DE IPOD

- No menu principal pressione a tecla "iPod".

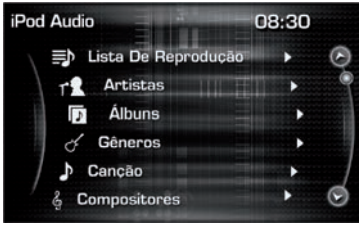

- No menu do iPod, escolha entre uma das opções disponíveis, por exemplo, escolha "Álbuns" para abrir os álbuns sincronizados.
- Observação: na tela de opções do iPod, não é possível utilizar gestos rápidos para alternar entre uma faixa e outra, pois essa é uma configuração padrão do iPod.

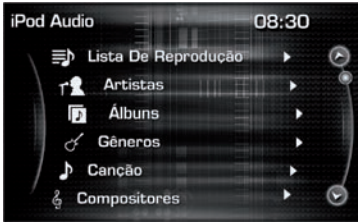

Para a reprodução de músicas:
- ⏮ seleciona a faixa anterior.
- ◀◀ retrocede na velocidade 2x.
- ▶ ou ⏸ inicia ou pausa a reprodução.
- ▶▶ avança na velocidade 2x.
- ⏭ seleciona a próxima faixa.
- Pressione "Repetir" para repetir uma faixa ou todas as faixas da categoria selecionada.
- Pressione "Aleatório" para reproduzir todas as faixas da categoria de maneira aleatória.

- Pressione "Vídeo" para acessar a função de vídeo do iPod.

OBSERVAÇÕES
- Se o iPod não estiver conectado, sua tecla no menu principal ficará esmaecida, mas, assim que o iPod for conectado, ela se tornará colorida.
- Caso o iPod não inicie a reprodução automaticamente, use o menu principal do iPod.
- A função de reprodução do iPod requer um cabo adaptador (instalação opcional). Para garantir a vida útil do cabo adaptador, ao desconectar, não aplique pressão no fio e coloque pressão no conector para desconectar.
- Função de faixa anterior do iPod: pressione a primeira vez para retornar ao início da faixa reproduzida atualmente. Pressione a segunda vez para retornar à última faixa reproduzida. Essa é uma função definida pelo iPod.
- Se você pressionar a tecla “Pausa” no modo iPod, ao mudar para a faixa anterior a próxima fará com que o iPod alterne faixas, mas não iniciará automaticamente a reprodução. Assim, será necessário pressionar a tecla "Inicia" novamente. Essa é uma função definida pelo iPod.

MODO DVD

PARA INSERIR UM DISCO
- Com o lado da etiqueta voltado para cima, empurre o disco para dentro do aparelho, com cuidado, e automaticamente o aparelho irá puxar o disco e iniciar a reprodução. O som ficará brevemente mudo e a tela de leitura será exibida enquanto o sistema lê os dados do disco.

OBSERVAÇÕES:
- Não desmonte nem aplique qualquer solvente químico em nenhuma parte do aparelho multimídia.
- Não insira nenhum objeto diferente de um disco.
- Após inserir o disco, o sistema leva alguns minutos para lê-lo. Durante esse período, o sistema de áudio ficará inativo.
- É proibido assistir a vídeos ao dirigir. Puxe o freio de mão para cima após parar seu veículo adequadamente para poder assistir aos vídeos. A lei proíbe assistir a vídeos durante a direção. Se a função Proibição for desativada pelo usuário e ele assistir a um vídeo enquanto dirige, causando um acidente, esta empresa não será responsável por nenhuma consequência compensatória legal.
- A primeira vez que um disco for lido após a inicialização do sistema exigirá um tempo mais longo.

REPRODUÇÃO
- Após a inserção de um disco, o sistema determina automaticamente o tipo de disco inserido. Este reprodutor de DVD pode reproduzir vídeo em DVD e VCD e áudio em MP3 e CD.

OBSERVAÇÃO: quando a função Mudo do áudio for ativada, a reprodução no modo DVD será pausada. Após desativar a função Mudo, a reprodução será retomada.

EJEÇÃO DE DISCO
- Pressione o botão "Ejetar" (⏏) para retirar o disco.
- No modo DVD, o disco leva alguns segundos para ser ejetado.
- Não aperte o botão insistentemente, pois, ao pressioná-lo repetidamente durante o processo de ejeção, o disco será puxado, e não ejetado corretamente.
- Se não for removido depois de ejetado, o disco será automaticamente puxado após 8 segundos.

OBSERVAÇÕES
- Durante o modo Câmera de Ré ou uma ligação via Bluetooth, pressionar o botão "Ejetar" não ejetará o disco. Para ejetá-lo, aguarde a finalização da ligação ou até desengatar a marchá ré.
- Após pressionar a tecla "Ejetar", o indicador de CD piscará, indicando que a ação de ejeção está em progresso.

MODO DE REPRODUÇÃO AUTOMÁTICA
- Quando o motor estiver com o contato ligado e o sistema de áudio desligado, colocar um disco no reprodutor irá ligar automaticamente a energia e alternar o modo de áudio para um modo correspondente ao formato de disco. Cuidado para que o reprodutor não contenha outro disco.

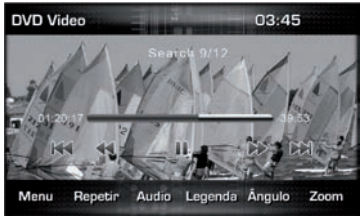

REPRODUÇÃO DE VÍDEO EM DVD
- Insira um disco.
- Pressione a tecla "DVD" no menu principal para ativar a reprodução.
  OBSERVAÇÃO: quando o tamanho do disco for grande, poderá ocorrer um atraso no progresso do vídeo, deixando-o lento.
- Formatos de DVD compatíveis: MP3, WMA, MPEG.

CONTROLE DO DVD
- No menu do DVD, toque em qualquer lugar na tela para exibir os botões de controle.
- ⏮ vai para o capítulo anterior.
- ◀◀ durante a reprodução, pressione esse botão para retroceder a uma velocidade de 2x, 4x, 8x ou 16x. Ou pressione-o e mantenha-o pressionado para retroceder lentamente a uma velocidade de 1/2x, 1/4x, 1/6x ou 1/8x.

- ▶ ou ❚❚ inicia ou pausa a reprodução de vídeo.
- ▶▶ durante a reprodução de vídeo, pressione esse botão para avançar a uma velocidade de 2x, 4x, 8x ou 16x. Ou pressione-o e mantenha-o pressionado para avançar lentamente a uma velocidade de 1/2x, 1/4x, 1/6x e 1/8x.
- ▶▶❙ vai para o próximo capítulo.
- Pressione "Menu" para abrir a interface de controle.
- Pressione a tecla "Repetir" para reproduzir uma sessão repetidamente.
- Pressione a tecla "Áudio" para escolher o idioma de reprodução no disco. O idioma pode ser selecionado para reprodução entre aqueles definidos no disco.
- Pressione a tecla "Legenda" para selecionar um dos idiomas de legenda armazenados no disco para reprodução.
- Pressione "Ângulo" para selecionar um ângulo de visão diferente entre os disponíveis.
- Pressione a tecla "Zoom" para ampliar o zoom de exibição.

ATENÇÃO! Quando um disco é inserido e o sistema fica com a tela em branco, significa que o disco não é compatível.

CONFIGURAÇÕES DO MENU DVD

- Utilize os botões de seleção ▲▼◀▶ e também a tecla "Ok" para ajustar as configurações no menu do DVD.

ATENÇÃO!

- A reprodução do DVD se inicia assim que você seleciona as configurações. Ainda é possível selecionar o menu durante a reprodução de um disco, apenas tocando na tela. O modo de seleção de menu poderá variar, dependendo do tipo de disco.
- Selecione um ângulo, uma legenda e um idioma disponíveis no DVD. Caso seja impossível fazer essa seleção, é porque o disco não é compatível com a função, e o sistema exibirá o ícone (⊘).
- Para os discos não compatíveis e que não puderem ser reproduzidos, o sistema exibirá o mesmo ícone (⊘).
- A interface das teclas de configuração desaparecem quando inativas por mais de 5 segundos.

REPRODUÇÃO DE VÍDEO EM VCD

- Insira um disco VCD.
- Pressione a opção "DVD" no menu principal.
- Ative a reprodução de vídeo em VCD.

MENU DE CONTROLE DO VCD

- ❙◀◀ vai para o capítulo anterior.
- ◀◀ durante a reprodução, pressione esse botão para retroceder a uma velocidade de 2x, 4x, 8x ou 16x. Ou pressione-o e mantenha-o pressionado para retroceder lentamente a uma velocidade de 1/2x, 1/4x, 1/6x ou 1/8x.
- ▶ ou ❚❚ inicia ou pausa a reprodução de vídeo.
- ▶▶ durante a reprodução de vídeo, pressione esse botão para avançar a uma velocidade de 2x, 4x, 8x ou 16x. Ou pressione-o e mantenha-o pressionado para avançar lentamente a uma velocidade de 1/2x, 1/4x, 1/6x e 1/8x.
- ▶▶❙ vai para o próximo capítulo.

- Pressione "Repetir" para repetir uma faixa ou todas as faixas da categoria selecionada.
- Pressione "Zoom" para ampliar a tela de reprodução.
- Caso esteja disponível a opção PBC no seu disco VCD, ele abrirá um menu de capítulos. A compatibilidade ou não do PBC (controle de reprodução), depende do disco VCD inserido.

OBSERVAÇÃO: a reprodução de vídeos em VCD terá diferentes nomes de exibição, dependendo dos diferentes discos VCD inseridos.

CONTROLE CD/MP3

- Insira um disco CD/MP3.
- Pressione a opção "CD/MP3" no menu principal para ativar a reprodução.

MENU DE CONTROLE DO VCD

- ⏮ vai para o capítulo anterior.
- ◀◀ durante a reprodução, pressione esse botão para retroceder a uma velocidade de 2x, 4x, 8x ou 16x.
- ▶ ou ⏸ inicia ou pausa a reprodução de vídeo.
- ▶▶ durante a reprodução de vídeo, pressione esse botão para avançar a uma velocidade de 2x, 4x, 8x ou 16x.
- ⏭ vai para o próximo capítulo.
- Pressione "Repetir" para repetir uma faixa ou todas as faixas da categoria selecionada.
- Pressione "Aleatório" para reproduzir as músicas de maneira aleatória.
- Pressione "Scan" para reproduzir cada faixa por 10 segundos e passar para a próxima faixa.
- Pressione "Menu" para retornar à lista de reproduções CD/MP3.

CONFIGURAÇÕES DE NAVEGAÇÃO

O Polnav navigator é um software de ponta de navegação concebido para tornar a sua viagem mais eficiente e produtiva. Ele oferece os seguintes recursos para tornar a sua viagem e navegação mais fácil:

- Cálculo de rota dinâmica;
- Definir e gerenciar várias paradas durante o percurso para o seu destino com facilidade;
- Pesquisa de endereço potente e prática (pesquisar por cep/rua);
- Exibição precisa do mapa em movimento;
- Instruções de voz curva à curva e mini mapas;
- Ferramenta de saída de voz;
- Banco de dados abrangente e detalhado de mapa e pontos de interesse (POI);
- Fácil de usar e interface intuitiva;
- Uso eficiente de espaço;
- Compatível com PC, PDA e Pacotes de Navegação Pessoal.

INICIANDO O NAVEGADOR

- Ao iniciar o Polnav navigator, aguarde seu receptor de GPS obter uma posição fixa.
- O mapa aparecerá, pressione a área central da tela sensível ao toque para obter o Menu Principal, e então pressione o Botão Localizar.

- Ao entrar no Menu Localizador, pressione a guia superior "Região" para selecionar ou mudar de país.

- Após selecionar o país, selecione "Endereço" para achar uma cidade.

- Aparecerá um teclado, onde você digita a cidade desejada. Ao começar a escrever, o software te sugere cidades que iniciam com o mesmo começo da palavra que você escrever. Então escolha uma cidade.

- Em seguida, insira a informação de Rua e número da casa; Ou, pressione o botão "Centro da Cidade".

- Por fim, pressione o botão "Ir Para" para iniciar a navegação.
- O Polnav navigator irá calcular uma rota para o destino a partir da sua localização atual.

Alguns botões de atalho são importantes na tela durante a navegação:
- Perto: Exibe uma lista de POI ou ruas próximas;
- Gravar Como: Salve o local como o seu Favorito;
- Informações: Maiores informações sobre o local selecionado, incluindo Região, Cidade, Longitude, Latitude, Rua, Número da casa…etc.
- Avançado: Adicione passagem intermédia na rota para o seu destino; Ou, defina o local como ponto de partida para simular o percurso.
- Ir Para: Defina o destino de planejamento de rotas.

INTERFACE DE USUÁRIO

- O Menu Principal permite acessar os muitos recursos do Polnav navigator.
- Para acessar, basta pressionar qualquer lugar na tela de mapa.

	Localizar: Procurar por um destino especifíco.
	Mapa: Retorna à tela de mapa ou de tela de Navegação/Operação livre.
	Rota: Acessa a rota atual, o itinerário, as estatísticas e as informações do mapa.
	Configurações: Configura o sistema, configurações de rota e gerencia a lista de favoritos.
	Meus Dados: Mantém informações específicas do usuário como Favoritos, Itinerários, entre outros.
	Infomrações: Exibe informações sobre GPS, condução (Estatísticas) e sobre a versão do Polnav navigator.

SUBMENUS

- Todas as páginas de Submenus, contém os seguintes recursos no painel localizado na parte superior da tela:

	Botão Retornar: Retorna para a tela anterior.
	Botão de Mapa: Retorna à tela de mapa ou de tela de Navegação/Operação livre.
	Botão Menu: Retorna ao Menu Principal.

TELA DE MAPA

- A Tela de Mapa exibe sua localização atual, bem como exibe os POIs próximos entre outras informações.
- Você também pode usá-la como um mapa eletrônico.

1) Bússola.
2) Painel de informação sobre o local selecionado.
3) Retornar para Posição do carro.
4) Aumentar o zoom.
5) Diminui o zoom.
6) Abre o Menu de POI, que inclui atalhos para encontrar: Postos de Gasolina, Áreas de Estacionamento e Descanso, Restaurantes, Atrações Turística, Categorias e Serviços Mitsubishi.
7) Régua de Escala.
8) Quando a localização for selecionada, a estrada ou POI será Realçada.

Concessionárias Mitsubishi

Para localizar as concessionárias mais próximas (em um raio de 500 km), toque na tela do navegador com um dedo e arraste para a direita ou para a esquerda. Clique no ícone "POI" do lado direito para visualizar as categorias e escolha a categoria Mitsubishi.

EXIBIÇÕES DE MAPA

- Atente-se aos icones dos mapas:

	Ponto Inicial		Ponto de Interesse selecionado
	Indicador		Ponto de Interesse (POI)
	Destino		Local Selecionado
	Próxima Curva		Rua Selecionada
	Curva		Localização Atual / Correção de GPS Localização

VISÃO PANORÂMICA (PROCURANDO NO MAPA)
- Arrastando o mapa na tela, você pode pesquisar várias áreas do mapa. Simplesmente mantenha o dedo na tela e arraste-o no sentido oposto.

TELA DE NAVEGAÇÃO

- A Tela de Navegação aparecerá sempre que uma rota foi definida. Trata-se, basicamente, de uma Tela de Mapa com informações adicionais sobre a rota, tais como a distância até à próxima curva, o tempo de percurso e tempo estimado de chegada. A tela será centrada na sua localização atual (quando você tem um GPS, ou então a simulação se deslocará a uma velocidade constante). Para sair da Tela de Orientação, basta dar panorâmica no mapa. Para voltar à Tela de Orientação, pressione a posição do carro.

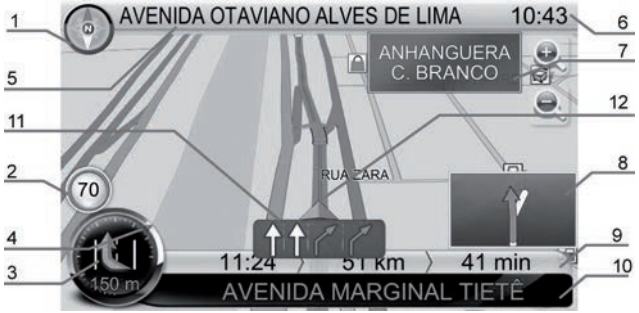

1) Bússola.
2) Limite de velocidade: Exibe as informações de limite de velocidade da estrada.
3) Mostra a distância para a próxima curva, manobras na próxima curva, ou curvas em série. (Clique no ícone para poder repetir as instruções de voz).
4) Na periferia do símbolo de Próxima Curva, existem dois pontos: o Ponto Vermelho que mostra o sentido do destino, e o Ponto Amarelo que mostra a Localização Especial. A localização especial irá mostrar apenas quando você definir em Meu Favorito.
5) Exibe as informações atuais da rua ou da cidade em que está. (clique para alternar).
6) Exibe a velocidade atual ou a hora atual (clique para alternar).
7) Sinais ou placas de sinalização de trânsito.
8) PIP (Imagem em Imagem).
9) Marca a hora estimada para a chegada, a distância total restante, e o tempo total restante.
10) Mostra as instruções e informações das próximas curvas (pressione para ter acesso a lista de curvas).
11) Exibe as marcações na Pista, tais como instruções da pista na estrada.
12) É a posição do carro. Quando a cor está verde, significa que o sinal dp GPS está bom; Amarelo, sinal fraco; Vermelho, perda de sinal; e Cinza apenas simulação.

EXIBIÇÃO DE CRUZAMENTOS

- Dirigindo na saída da autoestrada ou intersecção complexa, a Tela de Navegação vai mostrar a vista real do cruzamento no canto inferior direito, que é chamada de "Exibição de Cruzamentos". Quando nós dirigimos perto da interseção, a exibição de cruzamentos se aplica a todas as telas.

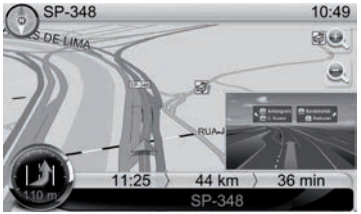

INFORMAÇÕES DA AUTOESTRADA

- Quando estiver dirigindo na autoestrada, haverão 3 linhas de informações no canto inferior direito da Tela de Navegação.
- Os links de carro e de rodoviárias serão exibidos no canto direito, e você pode clicar em “Informação da Autoestrada” para ocultar ou exibir.

Mostrar

Ocultar

PROCURANDO DESTINOS

- O Polnav navigator oferece muitos métodos de busca para um destino específico. Isso é útil para que você possa apontar os locais de pesquisa e minimizar o tempo de pesquisa. Uma vez que o destino tenha sido encontrado, o Menu de Localização irá aparecer, e Polnav navigator irá calcular uma rota para o destino escolhido quando você pressionar o Botão Ir Para ou o Botão Adicionar Via. Você também pode usar o Menu Procurar para definir um Ponto de Partida para simulação de rota.

FUNÇÕES

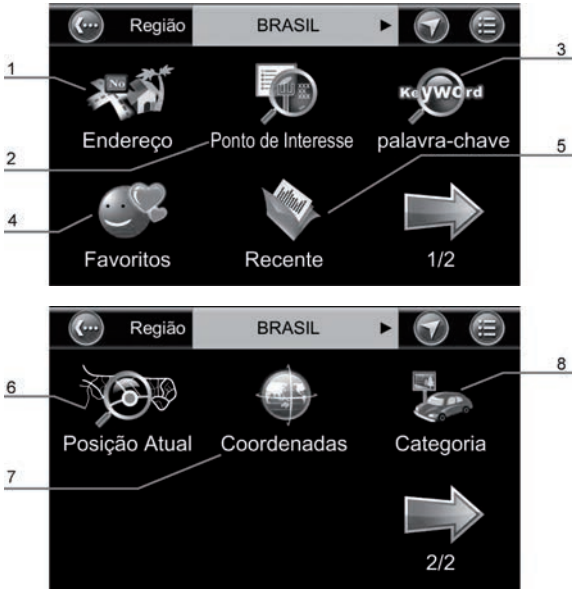

1) Endereço: Digite o nome da cidade ou do código postal usando o teclado na tela. Você também pode digitar uma palavra chave se não tiver a certeza quanto à localização pois o Polnav navigator lista todos os locais possíveis com a palavra chave. Uma vez que você tenha encontrado o destino, o Polnav navigator carregará o Menu de Localização.

2) POI: Você pode pesquisar POIs dentro de um país. Os pontos de interesse são locais de interesse ou lugares interessantes, e são representados por ícones na Tela de Mapa. Para simplificar a procura, o POI foi categorizado. Uma vez que você tenha encontrado o destino, o Polnav navigator carregará o Menu de Localização.
3) Palavra-chave: O Polnav navigator permite que os usuários encontrem um POI, digitando a Palavra chave. Ao digitar a palavra chave, o usuário pode digitar alguns dos caracteres do nome do POI, bem como espaço, números e etc. A sequência da lista de resultados é ordenada pela distância. A distância máxima de pesquisa é de 2.000 quilômetros, e 300 POIs no máximo, listados em ordem sequencial de conveniência para que você possa acessar o mesmo lugar novamente.
4) Favorito: Para pesquisar endereços nos seus favoritos salvos.
5) Recente: O Polnav navigator armazena uma lista de até 50 destinos visitados anteriormente. Ele guarda os ultimos destinos, para que você possa revisitar o mesmo lugar futuramente de maneira fácil.
6) Posição Atual, mostra onde você está atualmente.
7) Coordenadas: Você pode digitar as coordenadas de GPS de um local, se for conhecido.
8) Categoria: O Polnav navigator permite que o usuário pesquise um destino por Categoria de POI.

INSERINDO INFORMAÇÕES

- Ao executar pesquisas, será exibido um teclado na tela para inserir palavras chave para a busca. Você pode alternar entre letras do alfabeto (ABC) e números/símbolos (123) pressionando seus respectivos botões.

INFORMAÇÕES DE ROTA

- Dentro do menu "Rota", há varias opções de rotas: criando um itinerário, melhores rotas, como excluir uma rota já traçada, e até videos de demostração do GPS.

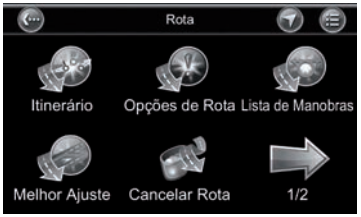

INFORMAÇÕES DE ROTA

- Inclui informações como a distância restante até ao próximo ponto de passagem, o tempo de percurso e hora de chegada.

ITINERÁRIO

- A Lista de Itinerário é uma lista de pontos intermediários definidos pelo usuário para definir o seu destino.

OPÇÕES DE ROTA

- As opções de rota consideram as suas preferências para o cálculo da rota do seu destino. Ele é afetado pelos seguintes parâmetros que você pode configurar:
  Atenção: Para selecionar ou desselecionar um parâmetro, pressione o respectivo painel na tela. Uma vez selecionado, ele será realçado por uma marca.

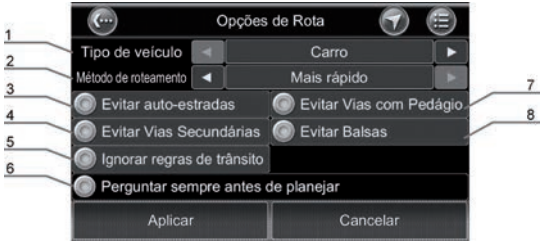

1) Tipo do Veículo pode ser selecionado (Carro, Bicicleta, Caminhada).
2) Método de Roteamento: Algoritmo de roteamento Menor (distância), Mais rápido (tempo) pode ser aplicado.
3) Evitar autoestradas: Autoestrada não será considerada como soluções de rota.
4) Evitar Estrada secundária: Estradas secundárias nas comunidades ou pavimentada para pedestres não será considerado como soluções de rota.
5) Ignorar Regra de Trânsito: regras de trânsito de mão única ou manobra não serão consideradas na criação da rota.
6) Perguntar sempre antes de planejar: ativar esta função permite ao usuário definir a Opção de Rota cada vez que ele planejar uma rota.
7) Evitar Estradas Pedagiadas: a rota não vai considerar as estradas com pedágio como soluções.
8) Evite Balsa: balsa não será considerada como soluções de rota.

LISTA DE CURVAS

- A Lista de Curva é uma lista de todos as curvas e rotatórias que você vai passar no caminho para o seu destino. Para ver uma curva, pressione o painel na Lista de Curva. Isto irá carregar um mapa mostrando a localização da curva.

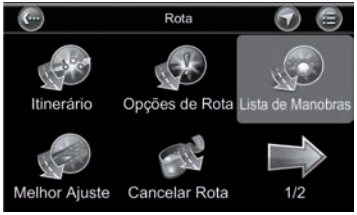

MELHOR AJUSTE

- Ao clicar sobre esta opção pode exibir a rota total.

CANCELAR ROTA

- Para cancelar uma rota traçada, pressione Cancelar Rota, e depois confirme o cancelamento.

DEMONSTRAÇÃO

- O Polnav navigator fornecerá a você simulação da rota para o seu destino falicitando a sua nagevação atual com o conhecimento prévio do estrada. Esta função é usada para a correção do GPS ou não. Você também pressiona o Botão Ir Para no Menu de Localização para iniciar a navegação. O Polnav navigator irá calcular uma rota para o destino a partir da sua localização atual.

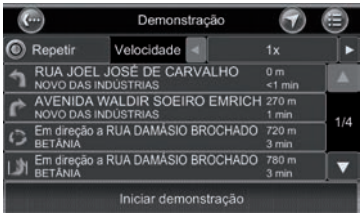

RETORNO

- Caso precise fazer um retorno, no menu configurações, pressione "Ignorar ponto de interesse", e o GPS irá recalcular uma rota, procurando ruas ao redor.

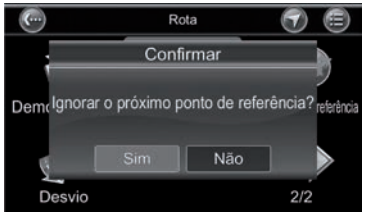

DESVIO
- Caso precise de um desvio, no menu configurações, pressione "Desvio" e o GPS irá recalcular a rota, através dos desvios próximos.

INFORMAÇÃO
- O Menu de Informações te dá informações sobre o sua rota, itinerários, destinos, locais e mapas.

1) GPS: Acesse informações sobre cobertura de satélite, a hora atual, a longitude, latitude, altitude, qualidade dos sinais recebidos e status.
2) Estatísticas: Acesse informações sobre a sua localização atual, posição, velocidade, tempo, etc.
3) Mapa: Acesse informações sobre os mapas que o seu Polnav navigator está utilizando, e quais mapas estão disponíveis. Os mapas são necessários para que você possa navegar na área. Note que você deverá ter a chave de licença para utilizar os dados do mapa.
4) Sobre: Acesse informações sobre Polnav navigator, o número da versão, uso de memória etc.

MEUS DADOS
- O Menu meus dados, guarda suas informações de favoritos e itenerários.

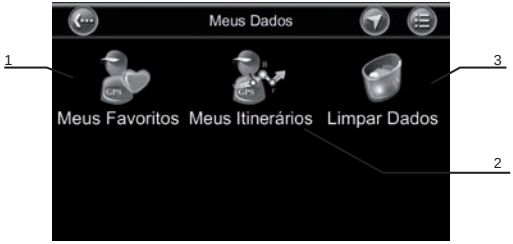

1) Meus Favoritos: Você pode editar os seus destinos Favoritos, acesse o menu para adicionar ou modificar os locais de Favoritos.

2) Meu Itinerário: Você pode recuperar um itinerário pressionando o Botão Carregar. Depois de ter carregado itinerário (itinerário atual), você pode adicionar, editar ou salvar o itinerário. Se uma rota já existe antes de você obter um itinerário, uma mensagem de aviso será exibida.
3) Limpar Dados: Você pode limpar os dados que foram salvos aqui.

CONFIGURAÇÕES

- Para alterar as configurações do *software*, pressione o botão de Configurações do Menu Principal. O Polnav navigator oferece um alto grau de personalização, bem como as configurações normais do sistema. Você pode acessar a estas definições no Menu Principal→Menu de Configurações.

SOM

- Você pode ajustar o volume dos comandos de voz e efeitos de som aqui, bem como habilitar som/desabilitar som.

EXIBIÇÃO

- O Menu de Exibição permite alterar as funções do visor utilizado pelo Polnav navigator. Você pode ajustar o esquema de cores que se adaptam a condições de iluminação atuais para facilitar a visibilidade, o ângulo de visualização 3D e o tipo de letra. O Modo de Esquema de Cores Automático muda o esquema de cores automaticamente ao nascer e pôr-do-sol a cada dia.

- As funções Marco 3D são opcionais. Se você tiver adquirido a função, você poderá escolher:

IDIOMA

- O Menu de Idioma permite que você altere as configurações do Polnav navigator para utilização em diferentes países. Você pode alterar o Texto e comandos de Voz utilizados pelo Polnav navigator.

TEXTO

- No Polnav navigator, existem mais de 20 textos para o Menu a ser selecionado.

COMANDO DE VOZ

- No Polnav navigator, existem mais de 24 comandos de voz a serem selecionados. Você poderá alterar o idioma e aplicá-lo.

MÉTODO DE ENTRADA

- No Polnav navigator, os usuários poderão escolher o método de entrada para ser o padrão do teclado ao digitar as palavras chave.

UNIDADE

- O Menu Unidade permite que você altere as Configurações de Unidade do Polnav navigator para utilização em diferentes países. Você pode alterar as definições de unidades de medida (distância) e de tempo (12 horas / 24 horas).

ORIENTAÇÃO

- O Menu de Orientação permite que você ajuste a Orientação do Mapa, Zoom automático, Vista de aproximação, e Ilustrções de manobras.

FUSO HORÁRIO

- O menu Fuso horário permite que você ajuste a hora exibida pelo Polnav para a área ou país que você se encontra atualmente. Isso é útil se você estiver em um país que adota horário de verão.

MODO DE SEGURANÇA

- Com a ativação de “Modo de segurança”, a função de tela sensível ao toque será desativada quando a velocidade do veículo for superior a 40 km/h. Isso é para evitar que os motoristas operem dispositivos de navegação. A função de tela sensível ao toque voltará ao normal uma vez que a velocidade do veículo esteja inferior a 40 km/h.

ALERTA DE VELOCIDADE

- Você pode ativar alertas de velocidade, que avisam quando você exceder a velocidade estipulada:

- O Tipo Automático de alerta, utiliza o valor do Limite de Velocidade padrão na Etrada atual.

- O Tipo Fixo de alerta. utiliza um valor determinado pelo usuário, como Limite de Velocidade padrão em todas as estradas.

- Dentro do tipo fixo, o usuário pode escolher qual o padrão de velocidade, através do teclado.

- Além dos tipos citados acima, existem mais três tipos de configurações:

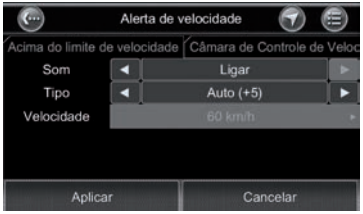

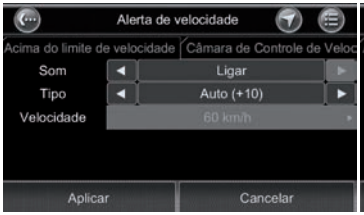

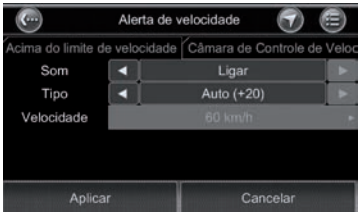

ALERTA DE RADADES DE VELOCIDADE

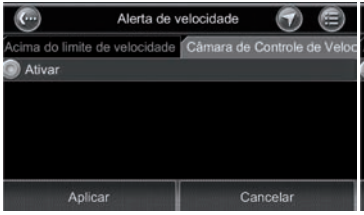

OBSERVAÇÃO:

- O sinal de radares de velocidade mostrará quando há radares de velocidade na frente do carro. O alerta dos radares avisarão você quando radares estiverem próximos ao longo da estrada. Você vai ouvir “Radares de controle de velocidade à frente” quando ele se aproxima e, em seguida, você ouvirá um som “Don” quando você se desviar do radar.
- Se você estiver acima da velocidade limite, você vai ler a velocidade no canto inferior direito e vai continuar ouvindo “Dirija Lentamente”. Esta função pode ser ativada ou desativada.

ÍCONE DE POI

- Você pode revelar, ocultar todos os ícones de POI ou apenas alguns para facilitar a visibilidade da Tela de Mapa. Selecione os ícones que você deseja que sejam exibidos ou ocultos na Tela de Mapa, pressione o Botão Feito.

PADRÃO DE FÁBRICA

- Se você desejar alterar as definições configuradas, você pode restaurar às Configurações Padrão de Fábrica e reiniciar novamente.

Diagrama de Ligação de Acessórios

NOTA 1: Os itens a seguir, indicados no diagrama, não fazem parte do conjunto Multimídia, podendo ser adquiridos no mercado: iPod, cabo de iPod, cabo de adaptação RCA para P2, amplificadores, monitores traseiros, cabos de ligação para monitores e amplificadores.

NOTA 2: Os itens marcados com linhas pontilhadas ao redor são acessórios originais MTech, e podem ser instalados nas concessionárias Mitsubishi.

NOTA 3: Para reproduzir vídeo de um iPod nas telas traseiras (2-Zone), conectar somente o cabo P2 na porta do Multimídia. Não conectar o cabo USB, pois o cabo USB irá causar interferência no som principal do Multimídia, Neste caso pode-se conectar o cabo USB em uma fonte alternativa de energia (Ex: adaptador para acendedor de cigarros).

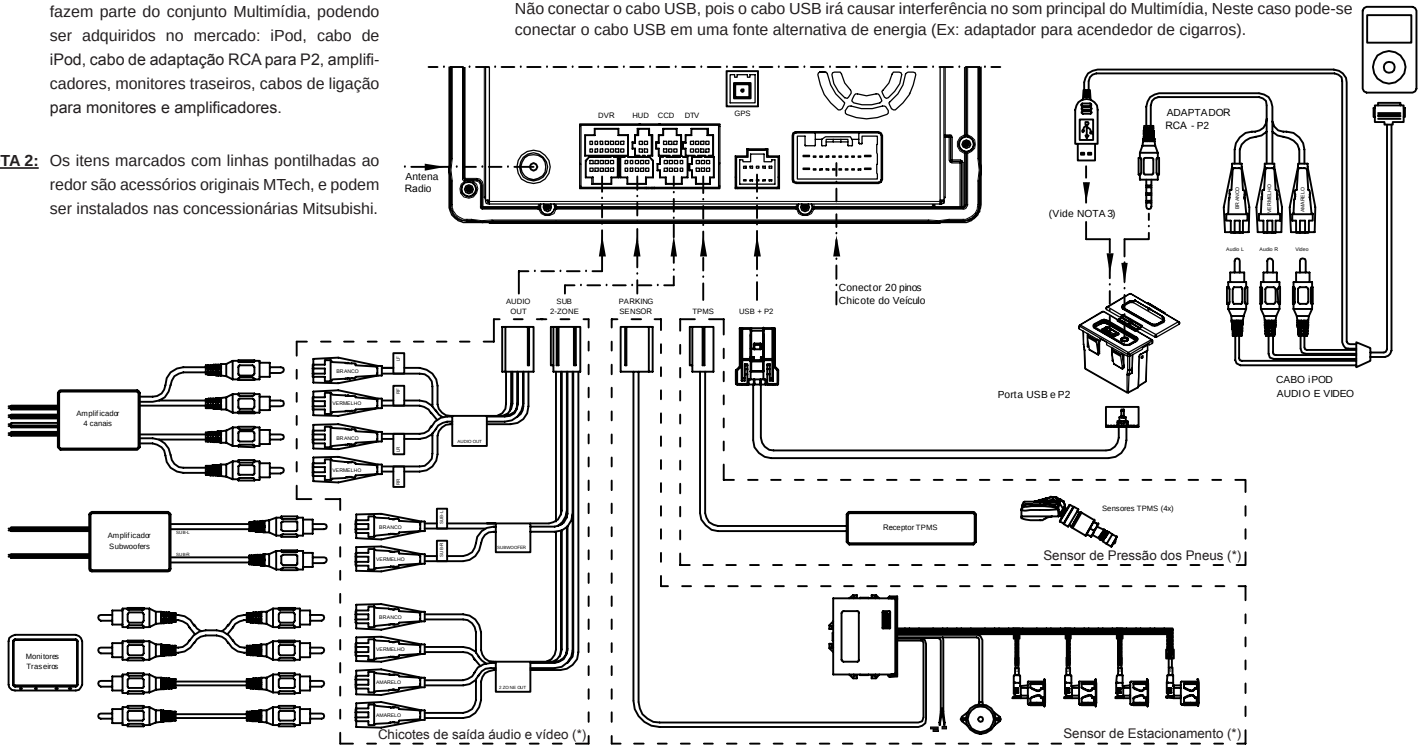

Diagrama de Ligação de Acessórios

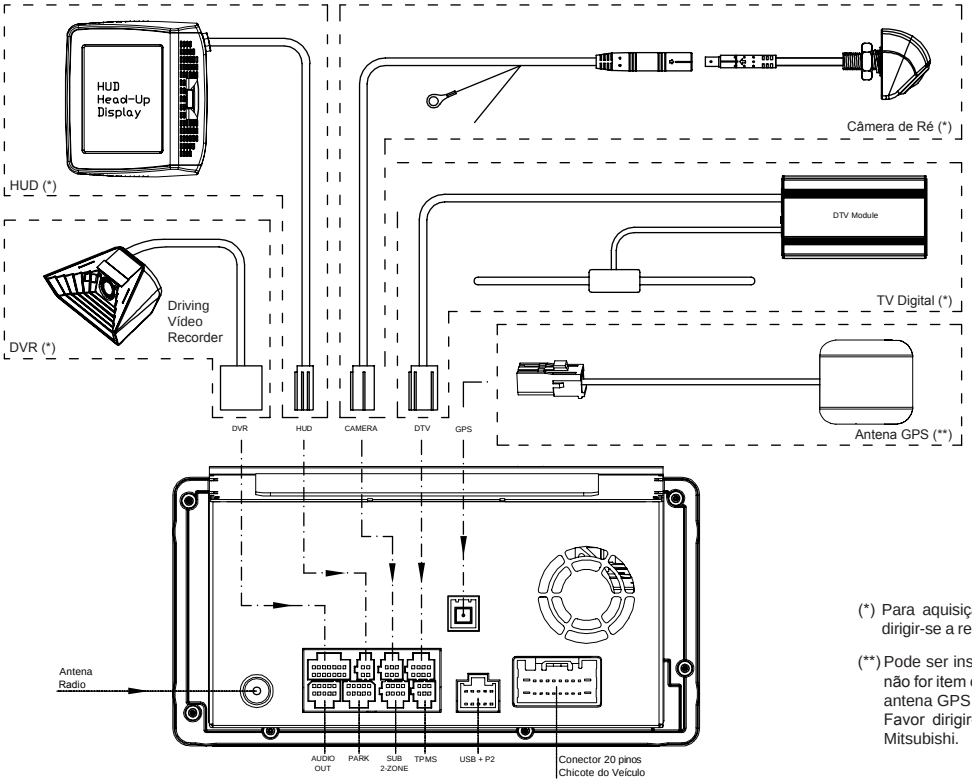

(*) Para aquisição de acessórios originais favor dirigir-se a rede de concessionárias Mitsubishi.

(**) Pode ser instalado como acessório, quando não for item de série. Este kit é composto por antena GPS e licença do navegador.
Favor dirigir-se a rede de concessionárias Mitsubishi.

OBSERVAÇÕES:

- A Polstar Technologies, Inc. não se responsabiliza por qualquer uso deste produto que possa resultar em violação de direito e/ou acidentes que resultem em danos pessoais e/ou danos à propriedade. É responsabilidade do próprio usuário operar o equipamento de maneira prudente em cumprimento com a lei. A Polstar não terá responsabilidade com as consequências causadas por transmissões inexatos via satélite. O Governo dos Estados Unidos da América é o único responsável pela precisão e manutenção do sistema de GPS.

- Aviso: Não opere o Polnav navigator e o veículo simultaneamente, pois isto é muito perigoso. O veículo deve ser estacionado antes de operar o Polnav navigator. É de sua responsabilidade exclusiva operar o Polnav navigator e o veículo de uma forma prudente. O mal uso do Polnav navigator pode resultar em acidentes e pode levar a lesões e/ou danos à propriedade. Apenas o passageiro deve operar o Polnav navigator enquanto o veículo estiver em movimento.

- Cuidado: Não use o Polnav navigator como um meio para gerar leituras precisas de altitude, direção, distância, localização ou topografia. O Polnav navigator deve ser utilizado apenas como um auxílio à navegação. Todas as informações geradas pelo Polnav navigator devem ser utilizadas apenas como referência.

- Cuidado: Apesar de todos os esforços terem sido feitos para garantir a precisão dos mapas e os dados usados pelo Polnav navigator, a localização de pontos de interesse, as redes de transporte, etc. podem se alterar ao longo do tempo, sem aviso prévio, e assim, tornar os dados obsoletos. Portanto, é essencial que você verifique o ambiente real com os mapas do Polnav navigator, a fim de confirmar que você está no destino exato.

- Cuidado: O Polnav navigator não pode garantir que quaisquer das partes da rota prevista sejam perigosas, fechadas ao trânsito, ou restritas a determinados tipos de veículos ou congestionadas. Por conseguinte, é sua responsabilidade determinar a segurança do percurso sugerido e ignorar qualquer ilegalidade ou rotas inseguras.

A MMC Automotores do Brasil S/A, importadora e fabricante dos veículos Mitsubishi, reafirma seu compromisso de respeito ao meio ambiente. Para preservar os recursos naturais, a MMC transforma os resíduos industriais gerados em sua fábrica e matéria-prima reutilizável, o que permite a impressão total deste manual em papel reciclado.
O respeito ao meio ambiente em sua fábrica de Catalão, em Goiás, fez a MMC Automotores do Brasil S/A receber o “1º Prêmio de Gestão Ambiental do Estado de Goiás”.

Sistema Multimídia Outlander/Lancer
Manual do Usuário
Dalgas Precision Equipment
(11) 3579 1100
www.dalgas.com.br

SAC 08007725887
navi@dalgas.com.br
www.mitsubishimotors.com.br

CWPA0862